


# PRO Remote



## Ventilator

(Ihr Rohrventilator)

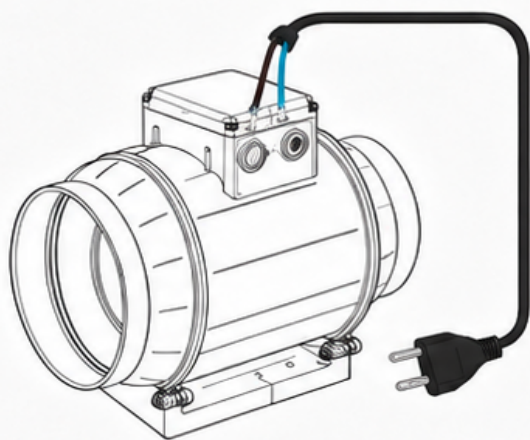

## Zwischenstecker

(Empfänger)



## Fernbedienung

(Sender)



### Kabelloser Komfort



Keine Kabel oder aufwendige Installation.

### Zeit & Komfort



Timer einfach einstellen für automatische Lüftung.

### Frische Luft



Genießen Sie ein gesundes Raumklima zu Hause.

**Tipp:** Der Zwischenstecker hat einen intelligenten LED-Ring, der den Status anzeigt: Verbindung, aktiv oder Timer-Modus.



**Auch per App steuerbar**



## Schritt für Schritt:

- 1 Schließen Sie das Kabel mit Stecker an der Anschlussklemme Ihres Ventilators an.

**Blau = Neutralleiter,**  
wird an N angeschlossen.

**Braun = Phase,**  
wird an L angeschlossen.



- 2 Stecken Sie den Zwischenstecker in die Steckdose.



- 3 Richten Sie die Fernbedienung gemäß der Bedienungsanleitung so ein, dass sie mit dem Zwischenstecker kommuniziert.

Stellen Sie bei Bedarf den Timer ein.



- 4 Stecken Sie den Stecker des Ventilators in den Zwischenstecker.



- 5 Funktioniert alles wie gewünscht? Dann bringen Sie die Fernbedienung an der gewünschten Stelle im Raum an.

